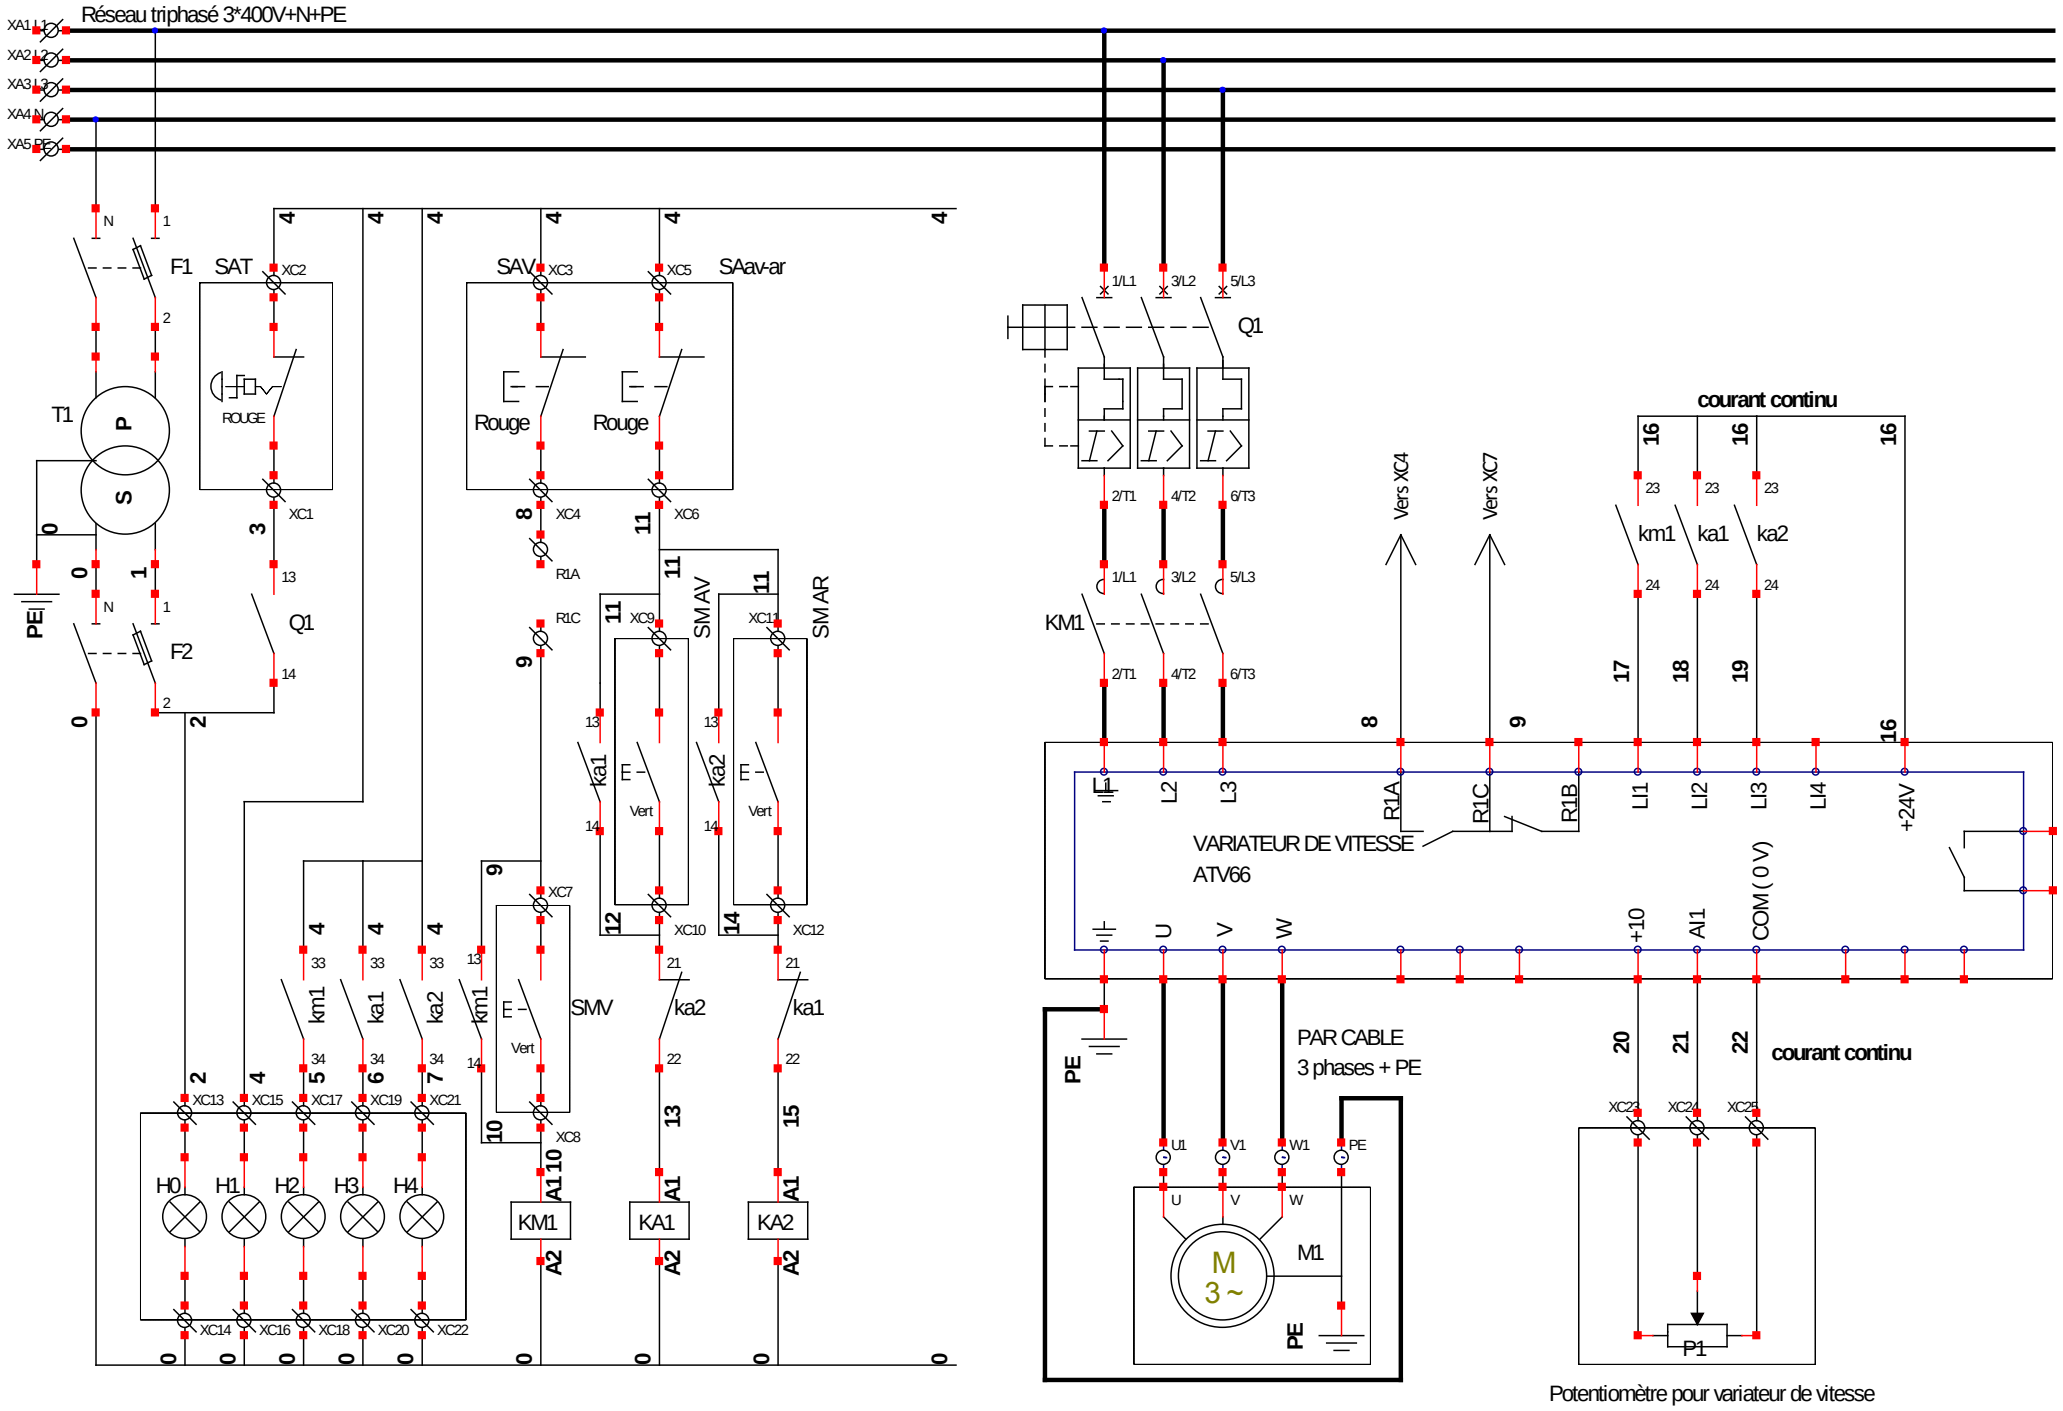

Réseau triphasé 3*400V+N+PE
XA1 L1
XA2 L2
XA3 L3
XA4 N
XA5 PE
F1
SAT
XC2
ROUGE
XC1
T1
P
S
PE
F2
Q1
SAV
XC3
XC5
SAav-ar
Rouge
Rouge
XC4
XC6
R1A
R1C
SM AV
SM AR
XC9
XC11
XC7
XC8
XC10
XC12
SMV
Vert
ka1
ka2
km1
KM1
KA1
KA2
H0
H1
H2
H3
H4
XC13
XC15
XC17
XC19
XC21
XC14
XC16
XC18
XC20
XC22
Q1
KM1
Vers XC4
Vers XC7
courant continu
VARIATEUR DE VITESSE
ATV66
L1
L2
L3
R1A
R1C
R1B
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
U
V
W
+10
AI1
COM (0 V)
PAR CABLE
3 phases + PE
U1
V1
W1
PE
M
3 ~
M1
XC23
XC24
XC25
P1
Potentiomètre pour variateur de vitesse