

PLATINE MALAXEUR DEMARRAGE DIRECT MONTEE ET DESCENTE DE LA PALE

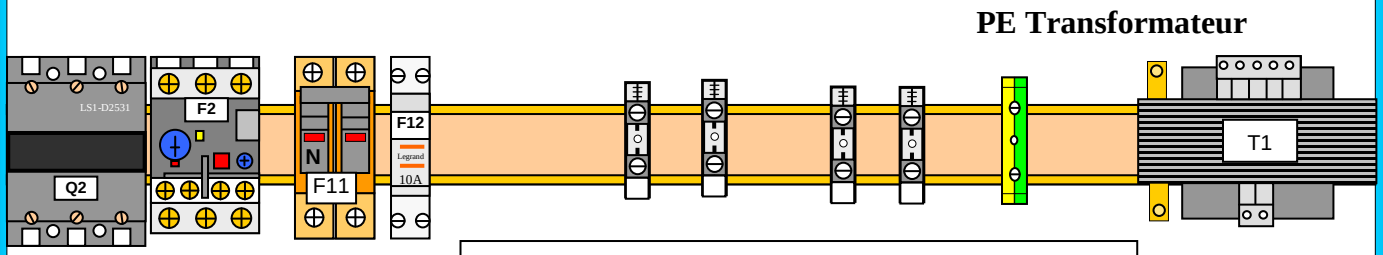


Primaire 0 230v / 0 24v Secondaire

BORNIERS DEPORTES DU TRANSFORMATEUR T1

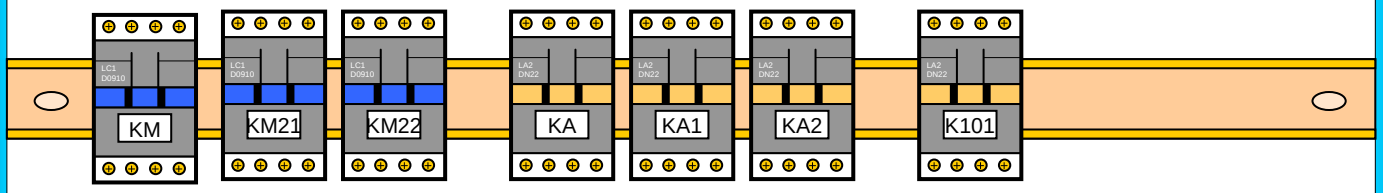

NUMEROS DES BORNES A RESPECTER SUR CHAQUE BORNIER

N L1 L2 L3 PE 5 6 7 1……10 1…….10 1…10 1……8 1……7 9/10 1/2

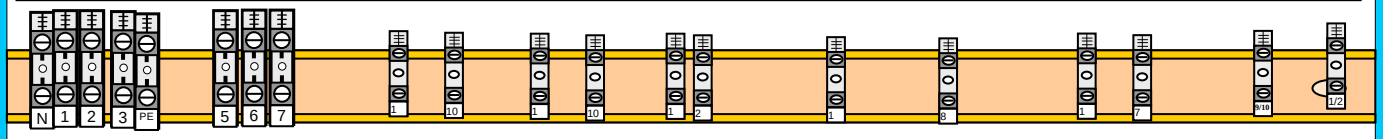

XA XP1 XB1 XC1 XC2 XB2 XC3 XB4 XB5

BORNIERS DEPORTES POUR EFFECTUER LE CABLAGE

BORNIERS DE BRANCHEMENT SUR LE SYSTEME MALAXEUR

XA	XP1	XB1	XC1	XC2	XB2	XC3	XB4	XB5
N L1 L2 L3 PE	5	1	1	1	1	1	X	1
	6	2	2	X	2	X	X	2
	7	3	3	X	3	X	X	X
		4	4	4	4	4	X	X
		5	5	5	5	5	X	X
		6	6	6	6	6	X	X
		X	7	7	7	7	X	X
		X	8	X	8	X	X	X
		9	9	X	X	X	9	X
		10	10	10	X	X	10	X