
87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : 05 55 06 87 87 - Télécopie : 05 55 06 88 88

Fiche technique : F8036A

Commande centralisée pour télérupteur LEXIC™

Référence(s) : 0040 86, 0040 87 | Date : 25/03/2002

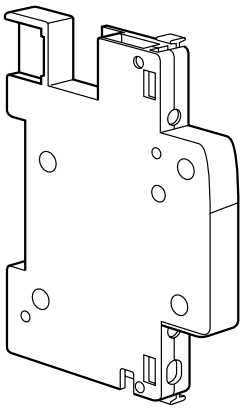

SOMMAIRE

1. Caractéristiques techniques 1
2. Installation 1
3. Marquage 2
4. Côtes d'encombrement 2

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Technologie :
  Electronique
- Gamme :
  Auxiliaire 0.5 module (0.5x17.5mm)
- Courant d'emploi maxi : 4 A
- Tension assignée d'emploi (Ue) :
  AC : 12 à 48 V ~ ou DC : 8 à 24 V = (réf. 0048 86)
  230 V ~ (ref. 0040 87)
- Fréquence assignée : 50/60 Hz
- Températures :
  - Fonctionnement entre : - 5°C et + 40°C
  - Stockage entre : – 25°C et + 60°C
- Degré de protection :
  - Protection des bornes contre le toucher : IP20 (appareil câblé)
  - Protection de la face avant contre le toucher : IP40
  - Protection contre les chocs : IK04
- Distance de sectionnement :
  Supérieure à : 1 mm
- Endurance :
  40 000 cycles de manœuvre en charge AC-15 selon EN 60947-5-1
- Matière de l'enveloppe :
  Polyamide
- Caractéristiques des matières plastiques :
  Conformité à la tenue au fil incandescent selon CEI 695-2-1
- Poids :
  0.036 kg
- Volume emballé : 206,5 cm³ emballé unitairement

2. INSTALLATION

- Logiciel d'installation : XL PRO
- Outils nécessaires (recommandés): Tournevis pozidriv N°1 ou à lame de 4mm, isolé ou non
- Position :
  - Se monte à gauche du télérupteur
  - Un auxiliaire maximum par télérupteur à piloter
- Raccordement :
  - Borne à cage
  - Logement pour passage du peigne en amont
  - Profondeur des bornes : 8 mm
  - Nombre de conducteurs : 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²
  - Couple de serrage : mini : 0,4 Nm / maxi : 0,8 Nm


2. INSTALLATION *(suite)*

Important : connecter toujours la borne 11 à la borne A1 ou A2 de la

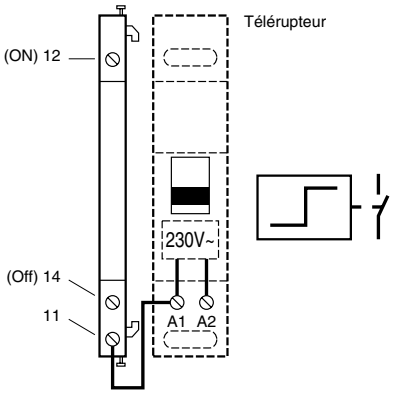

bobine du télérupteur avant de mettre sous tension les bornes 12 et 14


- Utilisation :
  - Permet d'effectuer une commande centralisée en un lieu déterminé (ex. : loge de gardien)

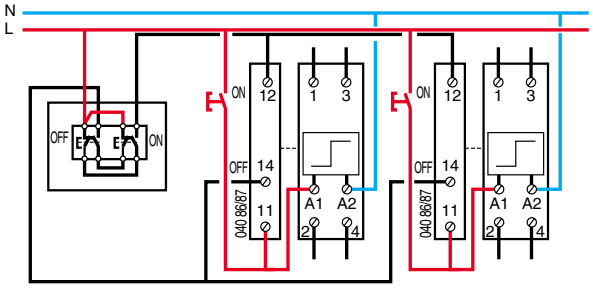


- Nombre de commande centralisées pour une commande centrale : 20

2. INSTALLATION *(suite)*

- Longueur de ligne entre la borne 12 ou 14 de la commande centralisée et la borne ON ou OFF de la commande générale : 300 m
- Le télérupteur peut se commander par contact maintenu (ex : inter horaire)

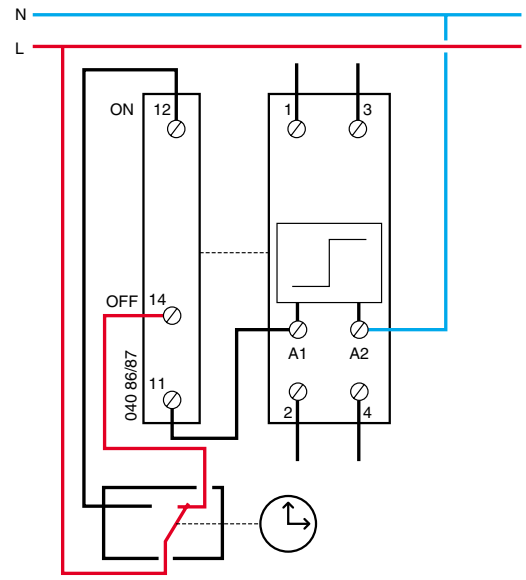

3. MARQUAGE

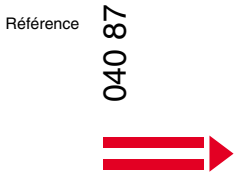

4. COTES D'ENCOMBREMENT

