

appareils modulaires : cotes d'encombrement

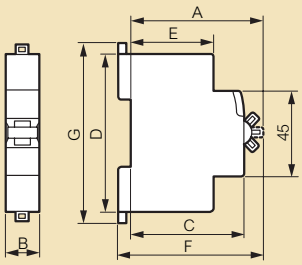

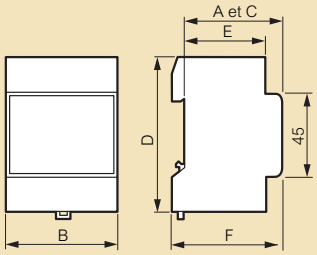

Désignation	A	B					C	D	E	F	G
		uni	Ph +N	bi	tri	tétra					
Disjoncteurs DNX, DX, DX-H jusqu'à 63 A DX-D 15 kA, DX-MA ≤ 6,3 A	70	17,7	17,7	35,6	53,4	71,2	60	83	44	76	94
DNX auto et DNX Uni + N auto	70	17,7					60	86,5	44	76	94
DX-L jusqu'à 63 A DX-H de 80 à 125 A DX-D 25 kA, DX-MA ≥ 10 A	70	26,7		53,4	80,1	106,8	60	83	44	76	89
Disjoncteurs moteurs	82,5			44,5			72,2	89	44	87,3	91
Bloc différentiels adaptable											
jusqu'à 63 A	70			35,6	53,4	53,4	60	93	44	76	99
de 80 à 125 A	70			71,1	107,2	107,2	60	88	44	76	89
Disjoncteurs différentiels monoblocs	70		35,6	71,2			60	83	44	76	94
Disjoncteurs différentiels tétrapolaires											
≤ 32 A Bornes à vis	70					71,2	60	83	44	76	94
Bornes auto	70					88,9	60	102	44	76	102
≥ 40 A Bornes à vis / auto	70					124,6	60	102	44	76	102
Inters différentiels arrivée haut / départ bas											
Bipolaires	70			35,6			60	83	44	76	94
Tétrapolaires	71,5					71,2	60	83	44	77,5	94
Inters différentiels arrivée haut / départ haut											
Bipolaire ≤ 40 A	70			35,6			60	93	44	76	94
Bipolaire 63 A	70			53,4			60	102	44	76	102
Tétrapolaires	71,5					88,9	60	102	44	77,5	102
Coupe-circuit	67	17,7	17,7	35,6	53,4	71,2	60	83	44	73	94
Parafoudres 039 10	60	35,6					60	86	44	68	91
030 00	73	35,4					73	150	44	80	150
030 20/22/23	64	35,6			106,8	142,4	64	90	44	71,5	97
039 20 à 23	60	17,7		35,6	53,4	71,2	60	86	44	68	91
039 30 à 33	60	17,7		35,6	53,4	71,2	60	86	44	68	91
039 40/41/43	60	17,7		35,6		71,2	60	86	44	68	91
039 51/53/73	67			35,6		108	60	83	44	73	94
038 28/29	60	17,7					60	86	44	68	91
Inter-sectionneurs											
16-20-32 A	68	17,7		17,7	35,6	35,6	60	83	44	74	94
40-63-100-125 A	68	17,7		35,6	53,4	71,2	60	83	44	74	94
Auxilliaires de signalisation											
073 50/51/52/53	70			8,7			60	83	44	76	83
073 54	70			17,7			60	83	44	76	83
Auxilliaires de commande 073 60/61/65/66/68	70			17,7			60	83	44	76	83
Commandes motorisées	74			54			74	83	44	80,5	89
Commandes motorisées STOP&GO 073 81/82	74			54			74	83	44	80,5	102
Inters inverseurs											
043 82/85/88	68			17,7			60	83	44	74	94
043 83/86	68			35,6			60	83	44	74	94
Poussoirs/inters poussoirs à voyants	68			17,7			60	83	44	74	94
Télérupteurs	63,5	17,7		17,7		35,6	60	83	44	69	94
Relais DSC de VMC	60			17,7			60	83	44	66	94
Relais temporisés	60			17,7			60	83	44	66	94
Inters crépusculaires											
1 fonction 037 23	60			35,6			60	70	37,5	66	85
4 fonctions 037 25	60			88			60	70	37,5	66	84
Thermostat 038 40	60			35,6			60	70	37,5	66	85
Prises de courant	60			44,5			60	83	44	66	94
Ronfleurs/sonneries	60			17,7			60	76	44	66	94
Minuteries 047 02	60			17,7			60	94	44	66	94
047 04											
Télévariateurs											
036 58/59/80	60			36			60	83	44	66	93,5
036 60	60			72			60	83	44	66	93,5
036 71	60			108			60	83	44	66	93,5

Désignation		A	B	C	D	E	F
Inters horaires	**037 05**	60	17,8	60	83	44	66
	037 30/40/42/44	60	17,8	60	86	37,5	66
	037 52/53/55-047 53/58	60	53	60	89	44	66
	047 61/63/71	60	35,6	60	90	44	66
Inter crépusculaire 037 21		60	35,6	60	90	44	66
Voltmètres - Ampèremètres		60	70	60	83	44	66
Commutateurs		60	52,5	69	74	44,5	74
Délesteurs	**038 10**	60	52,5	60	83	37,5	66
	038 11/14	60	88	60	83	37,5	66
	038 13	60	140	60	83	37,5	66
Fréquencemètre 046 64		63	70	63	89	42	69
Contacteurs 20 A	**1 module**	62	17,7	60	83	44	67,5
Contacteurs 40 et 63 A Déconnecteur de réseau	**2 modules**	60	35,6	61	80	44	67
	3 modules	60	54	61	80	44	67
Contacteurs 100 A	**6 modules**	60	90	60	83	44	66
Auxilliaires pour contacteurs et télérupteurs		60	9	60	83	44	66
Gestionnaire d'énergie 038 18/09		60	210	60	83	37,5	65
Télécommande multifonctions non polarisée de sécurité 039 00/01		60	72	60	86	44	66
Gestion des asservissements		60	108	60	76	44	66
Alarmes techniques 1 à 40 directions							
	Centrale 042 74	60	72	60	83	44	66
	Coffret 042 75	60	71,2	60	76	44	66
Transformateurs et alimentations							
	042 10/30/31	60	72	60	83	44	66
	042 20/25	60	35,8	60	83,5	44	66
	042 37/41/51/52	60	71,5	60	83,5	44	66
	042 53/54	60	89	60	94	44	66
	047 95 à 98	60	89	60	95	44	66
	047 91/92	60	105	60	95	44	66
	047 93	60	70	60	95	44	66
Compteur d'énergie							
	046 81/72	60	35,5	60	89	44	66
	046 73/74	60	72	60	81	44	66
Centrale de mesure							
	046 65/67	64	105	64	89,5	44	69
Relais différentiel							
	260 88	60	35,5	60	89	44	66